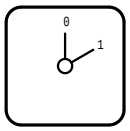
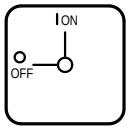
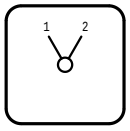
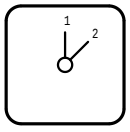
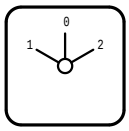
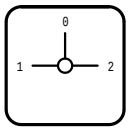
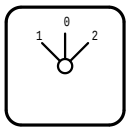
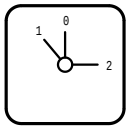
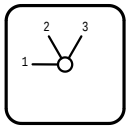
Commutatori di Linea, Interruttori On-off, Deviatori marcia-arresto

On-Off switches, Change-over switches

Mostrina Standard *Standard front plates*	Descrizione *Functions*		Numero di contatti *Switch contacts*	Tipo *Type*
 **FB 6001**	**Interruttori On-off con angolo di scatto di 60°**	*On-Off switches 60° switching angle*		
		1 pole	1	**A _ _ _ /1.**
		2 pole	2	**A _ _ _ /2.**
		3 pole	3[1)]	**A _ _ _ /3.**
		4 pole	4	**A _ _ _ /4.**
		5 pole	5	**A _ _ _ /207.**
		6 pole	6	**A _ _ _ /208.**
 **FB 9229**	**Interruttori On-off con angolo di scatto di 90°**	*On-Off switches 90° switching angle*		
		1 pole	1	**A _ _ _ /62.**
		2 pole	2	**A _ _ _ /50.**
		3 pole	3	**A _ _ _ /6.**
		3 pole+N+PE-terminal	4	**A _ _ _ /52.**
		3 pole+N	4	**A _ _ _ /22.**
		3 pole+1NO	4	**A _ _ _ /215.**
		3 pole+1NO+1NC	5	**A _ _ _ /216.**
		3 pole+N+1NO+1NC	6	**A _ _ _ /217.**
		5 pole	5	**A _ _ _ /96.**
		6 pole	6	**A _ _ _ /10.**
		6 pole+1NO	7	**A _ _ _ /99.**
		6 pole+1NO+1NC	8	**A _ _ _ /219.**
		8 pole	8	**A _ _ _ /101.**
		9 pole	9	**A _ _ _ /169.**
		9 pole+1NO+1NC	11	**A _ _ _ /394.**
 **FB 6018**	**Deviatori senza posizione 0 angolo di scatto 60°**	*Change-over switches without 0-position 60° switching angle*		
		1 pole	2	**Z _ _ _ /4.**
		2 pole	4	**Z _ _ _ /5.**
		3 pole	6	**Z _ _ _ /6.**
		4 pole	8	**Z _ _ _ /23.**
		5 pole	10	**Z _ _ _ /30.**
		6 pole	12	**Z _ _ _ /46.**
		7 pole	14	**Z _ _ _ /27.**
		8 pole	16	**Z _ _ _ /15.**
		1 pole, separate contacts	2	**Z _ _ _ /230.**
		2 pole, separate contacts	4	**Z _ _ _ /231.**
		3 pole, separate contacts	6	**Z _ _ _ /232.**
 **FB 4019**	**Deviatori senza posizione 0 angolo di scatto di 40°, con ritorno automatico in posizione 1**	*Change-over switches without 0-position 40° switching angle, spring return to position 1*		
		1 pole	2	**Z _ _ _ /209.**
		2 pole	4	**Z _ _ _ /210.**
		3 pole	6	**Z _ _ _ /211.**

Commutatori di Linea, Commutatori a più posizioni

Change-over switches, Step switches

Mostrina Standard *Standard front plates*	Descrizione *Functions*		Numeri di contatti *Switch contacts*	Tipo *Type*
 FB 6002	**Commutatori con posizione 0 angolo di scatto 60°**	*Change-over switches with 0-position 60° switching angle*		
		1 pole	2	**Z _ _ _ /1.**
		2 pole	4	**Z _ _ _ /2.**
		3 pole	6	**Z _ _ _ /3.**
		4 pole	8	**Z _ _ _ /12.**
		5 pole	10	**Z _ _ _ /9.**
		6 pole	12	**Z _ _ _ /26.**
		7 pole	14	**Z _ _ _ /234.**
		8 pole	16	**Z _ _ _ /24.**
		1 pole, separate contacts	2	**Z _ _ _ /235.**
		2 pole, separate contacts	4	**Z _ _ _ /236.**
		3 pole, separate contacts	6	**Z _ _ _ /237.**
 FB 9009	**Commutatori con posizione 0 angolo di scatto 90°**	*Change-over switches with 0-position 90° switching angle*		
		1 pole	2	**Z _ _ _ /19.**
		2 pole	4	**Z _ _ _ /147.**
		3 pole	6	**Z _ _ _ /155.**
		3 pole+N (mains change-over-switches)	8	**Z _ _ _ /185.**
 FB 4001	**Commutatori con posizione 0 angolo di scatto 40° con ritorno automatico in posizione 0 da ambo i lati**	*Change-over switches with 0-position 40° switching angle, duplex spring return to 0-position*		
		1 pole	2	**Z _ _ _ /67.**
		2 pole	4	**Z _ _ _ /48.**
		3 pole	6	**Z _ _ _ /65.**
		1 pole, separate contacts	2	**Z _ _ _ /239.**
		2 pole, separate contacts	4	**Z _ _ _ /240.**
 FB 1011	**Commutatori con posizione 0 angolo di scatto 40°/90° con ritorno automatico in posizione 0 da un solo lato**	*Change-over switches with 0-position 40°/90° switching angle, one-sided spring return to 0-position*		
		1 pole	2	**Z _ _ _ /206.**
		2 pole	4	**Z _ _ _ /207.**
		3 pole	6	**Z _ _ _ /208.**
 FB 6011	**Commutatori a 3 posizioni senza posizione 0 angolo di scatto 60°**	*Step switches without 0-position 60° switching angle, 3 steps*		
		1 pole	3	**V _ _ _ /155.**
		2 pole	6	**V _ _ _ /161.**
		3 pole	9	**V _ _ _ /167.**
		4 pole	12	**V _ _ _ /1188.**
		5 pole	15	**V _ _ _ /1191.**
		6 pole	18	**V _ _ _ /1193.**
		1 pole, separate contacts	3	**V _ _ _ /1178.**
		2 pole, separate contacts	6	**V _ _ _ /1180.**